



MODELO: KT-B03

CONTROLE REMOTO UNIVERSAL

TABELA DE CÓDIGOS


AIRWELL	AW	LG	LG
ALPIN	AP	MACQUAY	MQ
AUCMA	AC	MIDEA	MD
AUX	AX	MITSUBISHI	MI
BOERKA	BK	PANASONIC National	PN
CARRIER	CR	PHILCO	PC
CHANGHONG	CH	ROWA	RW
CHIGO	CG	SAIJO DENKI	SD
CHUNLAN	CL	SHARP SAMPO	SP
DAEWOO	DW	SAMSUNG	SS
DAIKIN	DK	SANYO	SO
Electrolux	EX	SHINCO	SC
FRESTECH	FS	SWAN	SW
FUJITSU	FT	TADIRAN	TA
GALANZ	GZ	TATUNG	TT
GREE	GR	TCL	TL
HAIER	HR	TOSHIBA	TS
HISENSE	HS	TRANE	TR
HITACHI	HI	Whirlpool	WP
HUABAO	HB	WINIA	WN
HUALING	HL	YINYAN	YY
HYUNDAI	HD	YORK	YK
JOHSON	JO	Other Brand	AL
KELON	KL		

CONTROLE UNIVERSAL

SELECIONE MODELO DIRETO NO LCD

ÓTIMA QUALIDADE


FÁCIL DE UTILIZAR

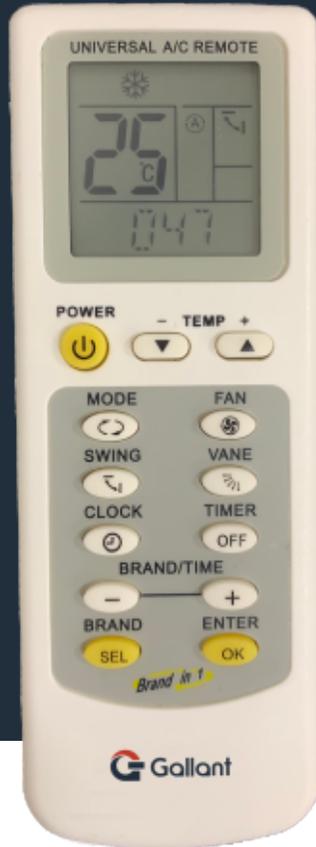

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O KT-B03 é um dos últimos lançamentos em controle remoto universal. Somente coloque as baterias. Funciona para quase todas as marcas no mundo sem configuração, é a melhor escolha para que você substitua o seu controle remoto. Obrigado por escolher o nosso controle remoto, estamos honrados em fornecer conveniências para sua vida. Leia este manual cuidadosamente antes de usar. Será de grande ajuda no uso do controle remoto.

Panel description

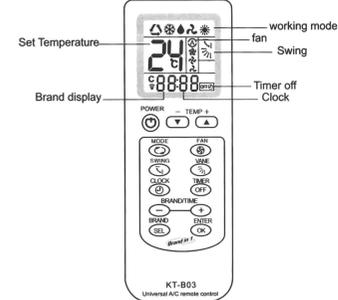

AJUSTES

**Selecione as marcas diretamente**  
 1- Veja na tabela anexada o código da marca.  
 2- Pressione e mantenha pressionada a tecla "SEL", solte-a quando o código no LCD piscar.  
 3- Pressione a tecla "BRAND + ou -" até o código da marca aparecer no LCD.  
 4- Pressione a tecla "OK", o código da marca deixa de piscar. O ajuste termina.



CONFIGURAÇÃO RELÓGIO

1- pressione o botão "CLOCK", o relógio irá piscar.  
 2- pressione a opção "BRAND / TIME + ou -" para ajustar a hora atual.  
 3- pressione o botão "CLOCK" novamente (para de piscar), a configuração do tempo está completa.  
 Se você não pressionou o botão "CLOCK", ele será ajustado automaticamente após 5 segundos. A configuração agora está completa.

TIMER OFF

Você deve usar o timer off após ter ligado o aparelho de ar condicionado.  
 1- Pressione o botão "TIMER OFF", o LCD exibe o sinal do relógio e o tempo piscando.  
 2- Pressione o botão "BRAND / TIME + or -", ajuste o tempo necessário  
 3- O "TIMER OFF" será confirmado após 5 segundos. O ajuste termina.  
 Nota:  
 1- O período de tempo pode ser definido entre 00-24 horas;  
 2- Pressione o "TIMER OFF" duas vezes continuamente, cancela o tempo.  
 3- Se quiser ver o tempo de desligamento do temporizador, você só deve pressionar "TIMER OFF", após 5 segundos, mostrará a hora atual novamente.  
 4- Após a configuração do tempo, o controle remoto deve estar apontado na direção do receptor do seu aparelho de ar condicionado, caso contrário, a configuração da temporização será ineficaz.

\* nem todas as configurações podem estar disponíveis em todos os aparelhos

ATENÇÃO

1- Se não for usar o controle remoto por um longo período de tempo, remova a bateria para evitar o vazamento de líquido de bateria e danificá-lo. Quando o LCD parecer fraco, mude as pilhas. Pilhas novas e antigas não podem ser usadas juntas. Depois que as pilhas são substituídas não é necessário configurar o código do modelo novamente.  
 2- Verifique atentamente para que não haja obstáculos entre o controle remoto e o aparelho de ar condicionado quando o "TIMER OFF" não funcionar. A operação somente é eficaz quando o aparelho de ar condicionado recebe o sinal do controle remoto.  
 3- O fabricante mantém o direito de alterar os parâmetros e a função dos produtos.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Distância controlável: até 8 metros (de acordo com o modelo de ar-condicionado)  
 Modelo da bateria: bateria AAA  
 Dimensões: 145 x 53 x 19 mm

Distribuído por: WEBCONTINENTAL LTDA.  
 CNPJ: 08.584.116/0001-27

Importado por: CNPJ: 07.635.245/0001-34

Proprietário da Marca - Todos os Direitos Reservados  
 Manufaturado R.P.C.

CONTROLE UNIVERSAL A/C