


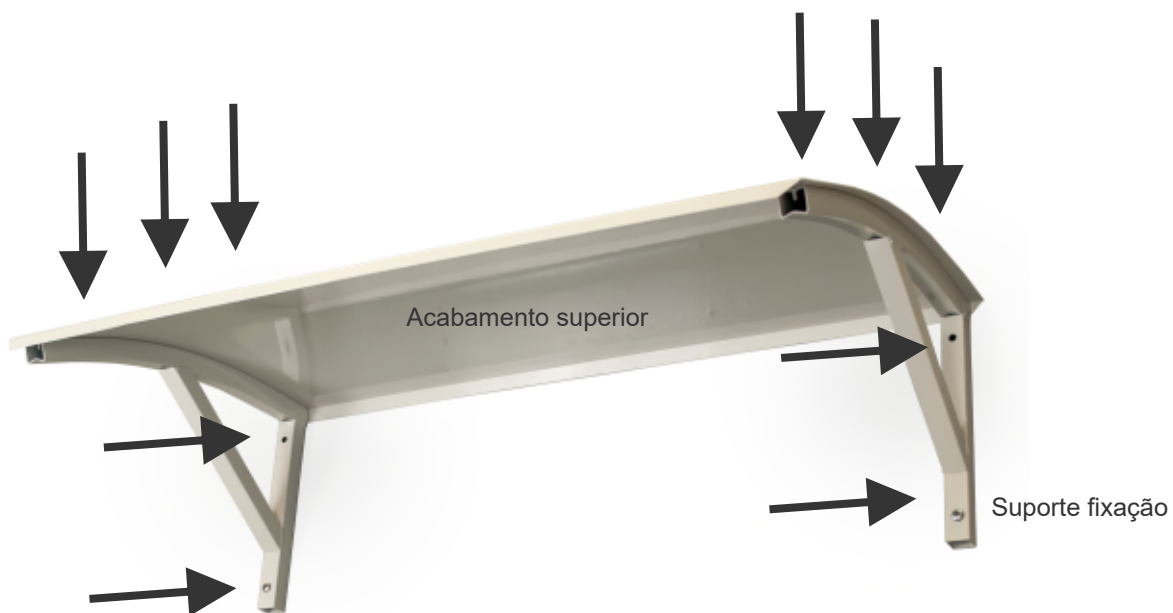

PARTES



- 1) Parafuso tamanho 10
- 2) Bucha tamanho 10
- 3) arruela 10
- 4) arruela 4
- 5) arruela de borracha
- 6) parafuso brocante
- 7) espaçador

MONTADO (utilizando 2 espaçadores)



INSTALAÇÃO

- 1) Fixando o acabamento superior nos dois suportes de fixação;
 - 1.a. verifique a orientação do acabamento superior (aba com 90 graus fixar para trás);
 - 1.b. insira nos parafusos brocantes a arruela de metal e após a arruela de borracha;
 - 1.c. insira os parafusos com a arruela de metal e de borracha nos furos do acabamento superior, o fixando no suporte de fixação.
- 2) Fixando o telhado na parede;
 - 2.a. marque a furação do suporte de fixação na parede;
 - 2.b. realize os furos na parede;
 - 2.c. insira buchas tamanho 10 na parede (não fornecidas);
 - 2.d. caso necessário insira o espaçador plástico para ter distância entre a parede e telhado;
 - 2.e. insira a arruela 10 no parafuso; 10
 - 2.f. parafuse o suporte na parede.

obs: caso deseje espaçar o suporte da parede para uma melhor proteção do seu aparelho de ar condicionado, insira os espaçadores em cada parafuso.