


SUORTE DE TELHADO - P048C

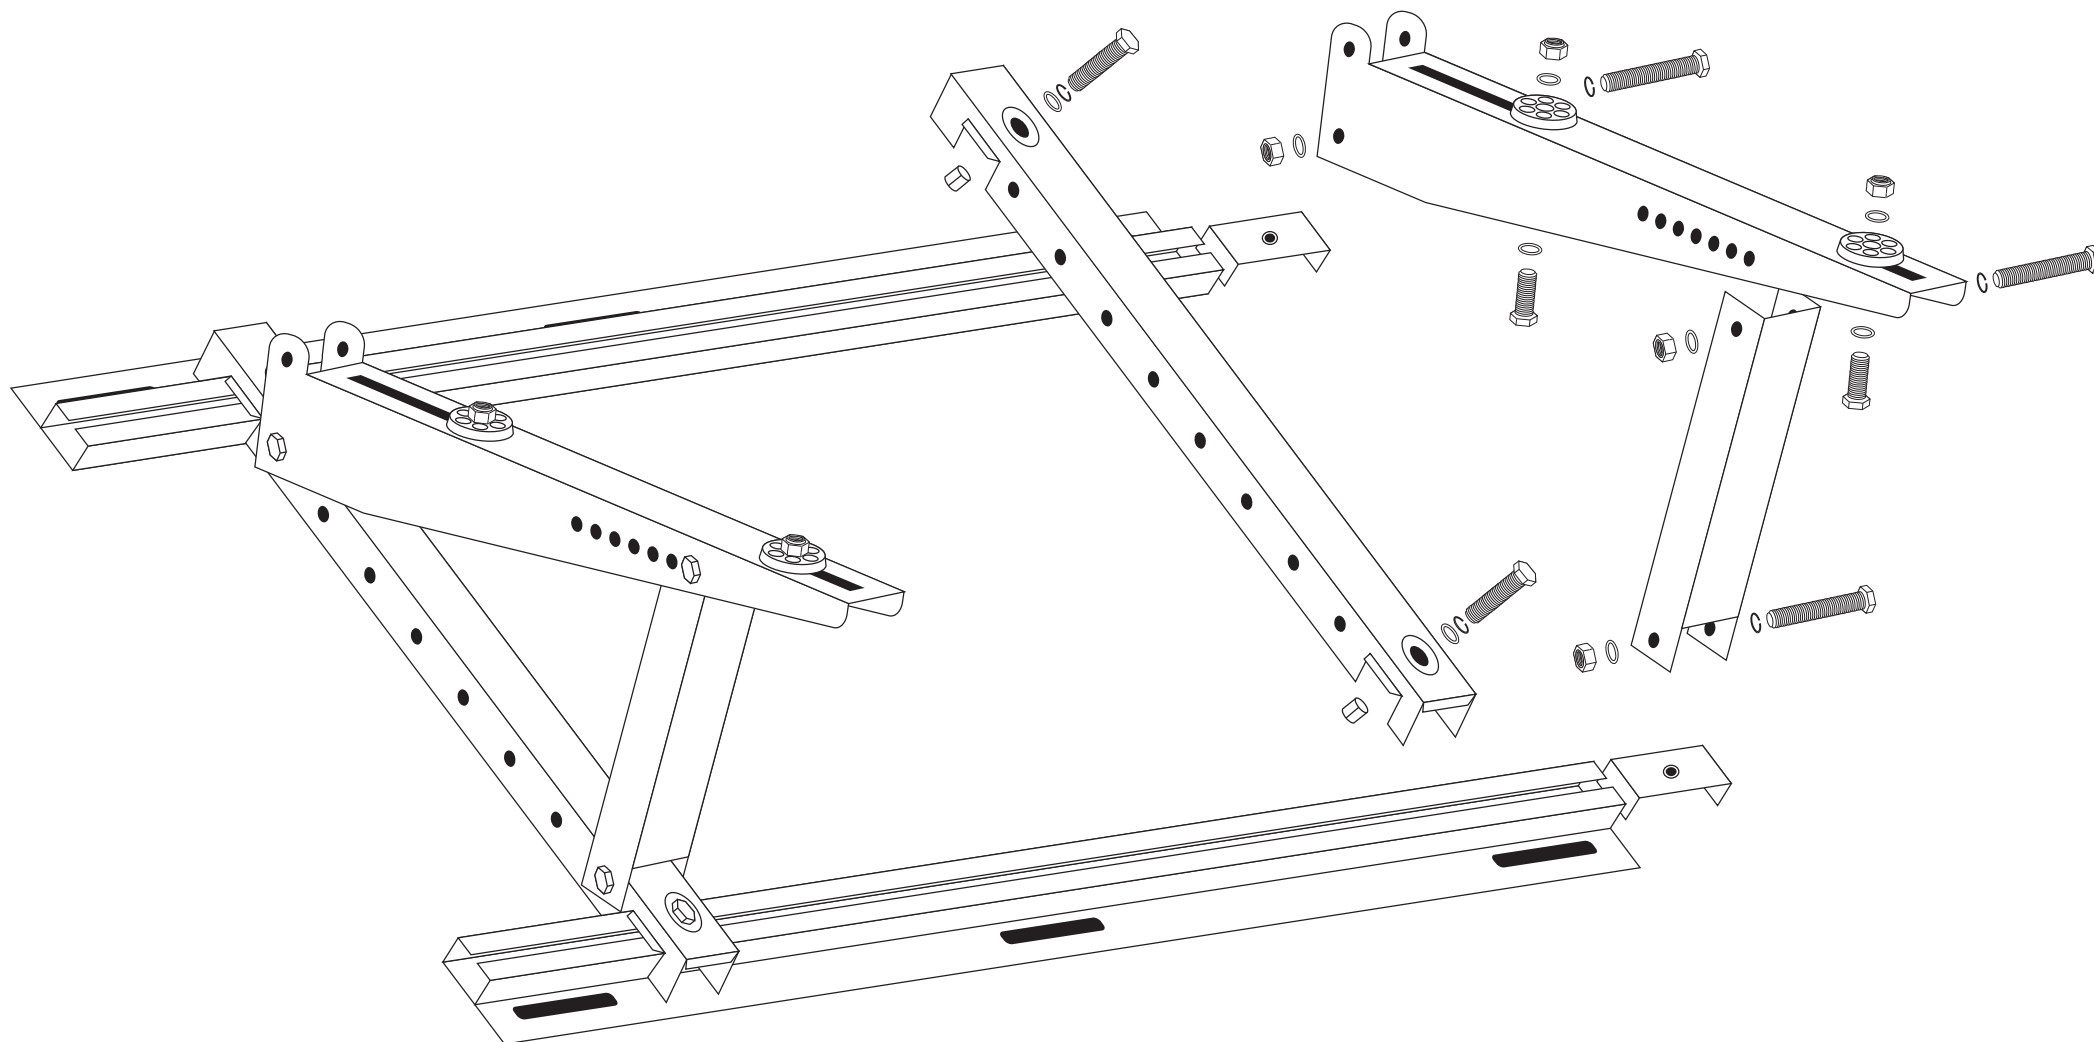

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

- 1) Posicione as 2 travessas paralelas aos furos voltados para fora.
- 2) Deslize dentro das guias o suporte de fixação do Conjunto 2 em ambos os lados até a posição desejada.
- 3) Monte a barra de conexão perpendicular às travessas através do Conjunto2
- 4) Fixe a barra de conexão à barra de suporte e à barra de suporte da unidade externa através do Conjunto 1
- 5) Conecte a barra de suporte da unidade externa à barra de suporte através do Conjunto 1
- 6) Monte na barra de suporte da unidade externa os amortecedores Conjunto3.

NOTA. Parafusos de fixação no telhado não incluídos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

